

Návod k obsluze

Vystřelovač reklamních triček

www.air-cannon.com

Air Cannon T59 Max



Výrobce:

Air-Impact s.r.o.
Brtev 90
507 81 Lázně Bělohrad
tel.: +420 723134188
e-mail: jan.fiedler@air-impact.cz
www.air-impact.cz
Czech Republic



Úvod:

Návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku. Bezpečná obsluha výrobku předpokládá pozorné přečtení návodu a dodržování bezpečnostních pokynů.



Obsah:

- Účel
- Popis výrobku
- Hlavní části
- Bezpečnostní pokyny
- Související normy
- Postup skládání trička
- Jak funguje vystřelovač
- Postup nabíjení a vystřelování trička
- Možnosti plnění vzdušníku
- Příslušenství k dokoupení
- Paintballová lahev
- Údržba
- Záruka
- Servis
- Upozornění



Účel:

Vystřelovač reklamních triček slouží k atraktivnímu rozdávání reklamních triček při různých společenských akcích vystřelováním nad hlavy účastníků.

Popis výrobku:

Jedná se o bezúdržbový, bezpečný, nízkotlaký (max. 10 bar) systém využívající principu expanze stlačeného vzduchu. Pro každý výstřel je nutné vždy naplnit vzdušník. Plnění vzdušníku je možné z jakéhokoli běžného kompresoru (2 – 10 bar) nebo z tlakové láhve s regulátorem tlaku. Vnitřní průměr hlavně je 80 mm.

Hlavní části:

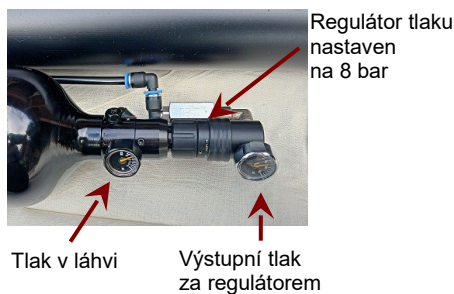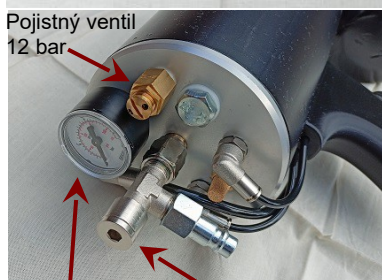

Bezpečnostní pokyny:

VAROVÁNÍ: Tento výrobek nesmí obsluhovat, ani s ním jinak manipulovat osoba mladší 18 let.

VÝSTRAHA: Tričko nabíjet pouze se **zajištěnou** spouští.



NEBEZPEČÍ:

- nevystřelovat tričko proti jiným osobám
- nevyprazdňovat vzdušník proti jiným osobám (i když je hlaveň bez trička, hrozí poranění tlakovou vlnou)
- v žádném případě nenahlížet přímo do hlavně

Do hlavně se nesmí v žádném případě nabíjet jiné předměty než:

- reklamní trička nebo dresy
- ručníky a podobné měkké tkaniny

Související normy:

Vzdušník není tlakovou nádobou a proto nepodléhá revizi.

Postup skládání trička:

Tričko přeložíme v podélném směru na 3 nebo 4 části a poté srolujeme do válečku. Ten musí jít do hlavně lehce vsunout. Tričko vyletí do vzdálenosti 15 – 20 m a ve vzduchu se rozloží.

Pokud potřebujeme dosáhnout větší vzdálenosti, ovážeme srolované tričko provázkem nebo páskou aby se nerozložilo. Tento váleček musí zapadnout do hlavně vlastní vahou. Tričko pak vyletí do vzdálenosti až 60 m.

Jak funguje vystřelovač:

Jedná se o unikátní nízkotlaký systém. Pro každý výstřel je třeba natlačit vzdušník. Ten se po výstřelu vyprázdní ale po uvolnění spouště se automaticky natlakuje z připojené lahve a je připraven k dalšímu výstřelu. Vzdálenost dostřelu je přímo úměrná tlaku ve vzdušníku. Čím více natlakuje vzdušník, tím dále dostřelíme, max. však 60 m.

Postup nabíjení a vystřelování trička:

1. možnost – maximální dostřel

Výrobce nastavil plnění vzdušníku na 8 bar.

(nefixované tričko – 20 m, fixované tričko – 60 m)

- zkontrolujeme, že máme zajištěnou spoušť proti nechtěnému výstřelu
- nasadíme srolované tričko do hlavně

- hlavní uzávěr tlakové láhve (červená páčka) nastavíme do polohy „otevřeno“ (vodorovně) a ponecháme otevřený
- vdušník se natlakuje na nastavený tlak (8 bar), zkontrolujeme na manometru vzdušníku
- vystřelovač uchopíme oběma rukama pod úhlem cca 45° hlavní vzhůru
- odjistíme a stiskneme spoušť
- po uvolnění spouště se vzdušník opět automaticky natlakuje
- zajistíme spoušť
- nabijeme další tričko

Nastavení tlaku maximálního dostřelu:



2. možnost – snížený dostřel

Pomocí páčky hlavního uzávěru tlakové lahve (červená páčka) natlakujeme vzdušník na potřebný (snížený) tlak a uzávěr uzavřeme. Pro další výstřel postup opakujeme.

Vystřelení (vyprázdnění vzdušníku) bez trička v hlavni je přípustné a nepoškozuje výrobek.

Možnosti plnění vzdušníku:

Vzdušník můžeme plnit běžným kompresorem nebo z tlakové láhve s regulovaným tlakem nebo i ruční pumpou.

Příslušenství k dokoupení:

- redukce pro plnění vzdušníku ruční pumpou
- rychlospojka ke kompresoru

Painballová lahev:

Plní se v potápěčských centrech nebo na painballových hřištích na max. tlak 3000 psi (207 bar)

Údržba:

Výrobek nevyžaduje údržbu.

Záruka:

2 roky nebo 50 000 výstřelů.

Servis:

Záruční i pozáruční servis poskytuje výrobce.

UPOZORNĚNÍ: Před posledním výstřelem uzavřít tlakovou lahev, neskladovat s natlakovaným vzdušníkem.



Záruční list	
Datum prodeje	Prodejce