

Bedienungsanleitung

T-Shirt-Kanone

www.air-cannon.com

Air Cannon T59 Max



Hersteller:

Air-Impact s.r.o.
Brtev 90
507 81 Lázně Bělohrad
Tel.: +420 723134188
E-Mail: jan.fiedler@air-impact.cz
www.air-impact.cz
Czech Republic



Einführung:

Die Bedienungsanleitung ist ein untrennbarer Bestandteil des Produkts. Der sichere Betrieb des Produkts setzt das sorgfältige Lesen der Anleitung und die Beachtung der Sicherheitshinweise voraus.



Inhaltsverzeichnis:

- Zweck
- Beschreibung des Produkts
- Hauptteile
- Sicherheitshinweise
- Betroffene Normen
- Wie das T-Shirt gefaltet wird
- Wie funktioniert die T-Shirt-Kanone
- Vorgehen beim Laden und Abschießen des T-Shirts
- Befüllungsmöglichkeiten für den Luftbehälter
- Kaufbares Zubehör
- Instandhaltung
- Garantie
- Service
- Hinweis

Zweck:




T-Shirt-Kanone dient dazu, Werbe-T-Shirts bei verschiedenen gesellschaftlichen Veranstaltungen attraktiv zu verteilen, indem sie über die Köpfe der Teilnehmer geschossen werden.

Beschreibung des Produkts:

Es handelt sich um ein wartungsfreies, sicheres Niederdrucksystem (max. 10 bar), das nach dem Prinzip der Druckluftexpansion arbeitet. Für jeden Schuss muss der Luftbehälter gefüllt werden. Das Befüllen des Luftbehälters ist mit jedem handelsüblichen Kompressor (2 - 10

bar) oder mit einer Druckflasche mit Druckregler möglich. Der Innendurchmesser des Laufs beträgt 66 mm.

Hauptteile:

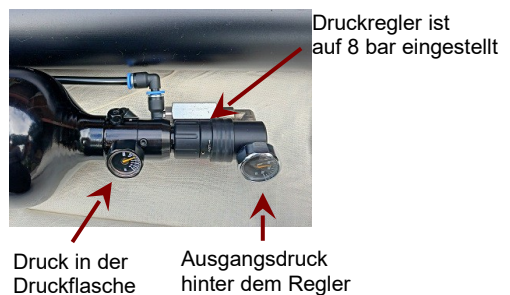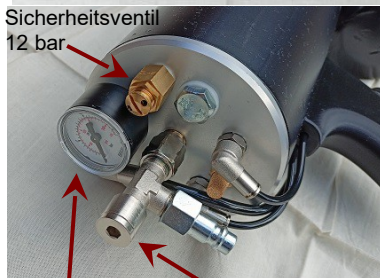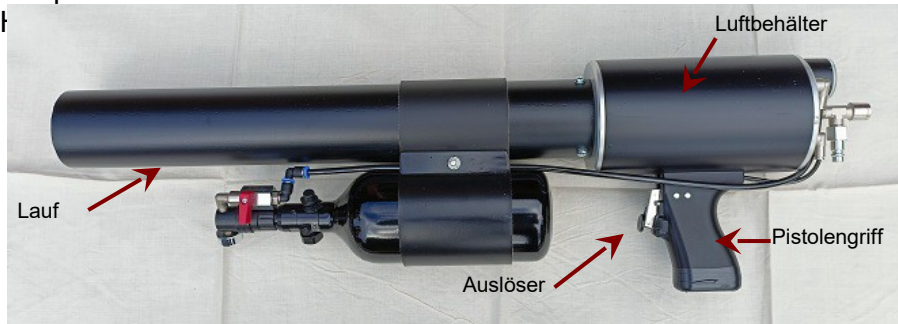



Sicherheitshinweise:

WARNUNG: Dieses Produkt darf nicht von einer Person unter 18 Jahren bedient oder anderweitig gehandhabt werden.

WARNUNG: Laden Sie das T-Shirt ausschließlich mit **verriegeltem** Auslöser.

GEFAHR:

- schießen Sie das T-Shirt nicht gegen anderen Personen
- entleeren Sie den Luftbehälter nicht gegen andere Personen (auch wenn kein T-Shirt im Lauf ist, besteht die Gefahr von Druckwellenverletzungen)
- schauen Sie auf keinen Fall direkt in den Lauf

Der Lauf darf in keinem Fall mit anderen Gegenständen geladen werden, als:

- Werbe-T-Shirts oder Trikots
- Handtücher und ähnliche weiche Stoffe

Betroffene Normen:

Der Luftbehälter ist kein Druckbehälter und unterliegt daher nicht der Pflicht zur Prüfung.

Wie das T-Shirt gefaltet wird:

Falten Sie das T-Shirt der Länge nach in 3 oder 4 Stücke und rollen Sie es dann zu einer Rolle. Sie muss sich leicht in den Lauf einführen lassen. Das T-Shirt fliegt 15 bis 20 Meter weit und entfaltet sich in der Luft.

Wenn Sie eine größere Entfernung benötigen, binden Sie das aufgerollte T-Shirt mit Schnur oder Klebeband zusammen, damit es sich nicht entfaltet. Diese Rolle muss durch ihr Eigengewicht in den Lauf fallen. Das T-Shirt fliegt dann bis zu 60 m.

Wie funktioniert die T-Shirt-Kanone:

Es handelt sich um ein einzigartiges Niederdrucksystem. Für jeden Schuss muss der Luftbehälter gefüllt werden. Dieser wird nach dem Schuss entleert, aber nach dem Loslassen des Auslösers wird automatisch aus der angeschlossenen Druckflasche unter Druck gesetzt und ist für den nächsten Schuss bereit. Die Reichweite ist direkt proportional zum Druck im Luftbehälter: Je höher der Druck im Luftbehälter, desto weiter kann man schießen, aber maximal 60 m.

Vorgehen beim Laden und Abschießen des T-Shirts:

1. Möglichkeit – maximale Reichweite

Die Füllung des Luftbehälters ist vom Hersteller auf 8 bar eingestellt. (nicht gebundenes T-Shirt – 20 m, gebundenes T-Shirt – 60 m)

- wir prüfen, ob der Auslöser gegen versehentliches Auslösen gesichert ist
- wir legen das aufgerollte T-Shirt in den Lauf ein
- wir bringen den Hauptabsperrhahn der Druckflasche (roter Hebel) in die Stellung „offen“ (horizontal) und lassen ihn offen
- der Luftbehälter wird auf den eingestellten Druck (8 bar) gebracht, dies prüfen wir am Manometer des Luftbehälters
- wir halten die T-Shirt-Kanone mit beiden Händen in einem Winkel von etwa 45° nach oben
- wir entsichern und drücken den Auslöser
- nach dem Loslassen des Auslösers wird der Luftbehälter wieder automatisch unter Druck gesetzt
- wir sichern den Auslöser
- wir laden ein weiteres T-Shirt

2. Möglichkeit – reduzierte Reichweite

Mit dem Hebel des Hauptabsperrhahns der Druckflasche (roter Hebel) bringen wir den Luftbehälter auf den erforderlichen (reduzierten) Druck und schließen den Hauptabsperrhahn. Für den nächsten Schuss wiederholen wir diesen Vorgang.

Das Auswerfen (Entleeren des Luftbehälters) ohne T-Shirt im Lauf ist zulässig und beschädigt das Produkt nicht.

Befüllungsmöglichkeiten für den Luftbehälter:

Der Luftbehälter kann mit einem herkömmlichen Kompressor oder aus einer Druckflasche mit Regler oder auch mit einer Handpumpe befüllt werden.

Kaufbares Zubehör:

- Reduzierung zum Befüllen des Luftbehälters mit einer Handpumpe
- Schnellkupplung zum Kompressor

Wartung:

Das Produkt erfordert keine Wartung.

Garantie:

2 Jahre oder 50.000 Schüsse.

Service:

Garantie- und Nachgarantieservice werden vom Hersteller geleistet.

HINWEIS: Schließen Sie die Druckflasche vor dem letzten Schuss, lagern Sie die T-Shirt-Kanone nicht mit dem Luftbehälter unter Druck.



Garantiekarte	
Datum des Verkaufs	Händler